



# 施工説明書

# 取扱説明書

施工業者様用

お施主様用

この説明書には、使用上のご注意等が記載されています。  
必ずお客様にも説明書をお渡しください。

## ダイケン トイレリモデル収納

この施工説明書には、施工上重要な項目が記載されています。  
施工の際にはよく読み、手順通りに正しく施工してください。

**⚠ 注意** 施工説明書本文に出てくる重要事項の部分は、施工前に注意深く読み、よく理解してください。

### 設置場所についての注意

**⚠ 注意**

火気の近く等の危険な場所に設置しないでください。  
屋外には設置しないでください。  
換気扇や照明等、器具類とは干渉せず、必要十分なスペースをとり、設置してください。近すぎると火災の原因となり危険です。

### 施工上のご注意

**⚠ 警告**

製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。  
ユニットの壁への固定は、指定本数のネジで確実に行ってください。

**⚠ 注意**

壁内・壁面に取付けのための下地工事が必要となります。必ず指定の位置に下地枠を設けてください。  
組み立てや、設置等の施工は必ず専門施工業者様で行ってください。  
扉の取付け・調整は、本文を参照し、正しく確実に行ってください。取付けが確実でないと、丁番の破損や扉の脱落の原因となります。

### 使用上のご注意

**⚠ 注意**

扉やハンガーパイプにぶらさがったり無理な力を入れないでください。破損・落下の恐れがあります。  
表面が汚れた場合は、柔らかい布でから拭きするか、水または中性洗剤をご使用ください。シンナー、ベンジン等の有機溶剤は使用しないでください。  
一般家庭用品を収納する製品です。ただし、次のような危険な物は収納しないでください。  
1) 油やシンナーなどの可燃物や薬品  
2) 鉄やアレイ等の過度に重い物  
3) その他危険物  
棚ダボは確実に差込んでください。差込みが不十分ですと棚板が脱落する恐れがあります。  
棚板1枚に5kg以上の荷重をかけないでください。  
5kg以上の荷重をかけるとたわみが大きくなり、棚板及び収納物の落下によるケガの原因となります。  
落下時、人体等に危害を及ぼすものは収納しないでください。  
扉や本体に強い衝撃を与えないでください。衝撃で扉が割れたり、本体の破損や強度が失われる恐れがあります。  
扉を調整する場合は、調整ネジのみ微調整してください。脱落や破壊する恐れがあります。  
扉を開閉する際は、ゆっくり正確に行ってください。あわてて行くと指を挟んだり、ケガをする要因になります。

### 危険の定義とシンボルマーク

**⚠ 警告**

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

本施工説明書では「警告」「注意」を右のような定義で使用しています。


**⚠ 注意**

取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

大建工業株式会社

'03. 07. 22

## 1. 製品寸法図

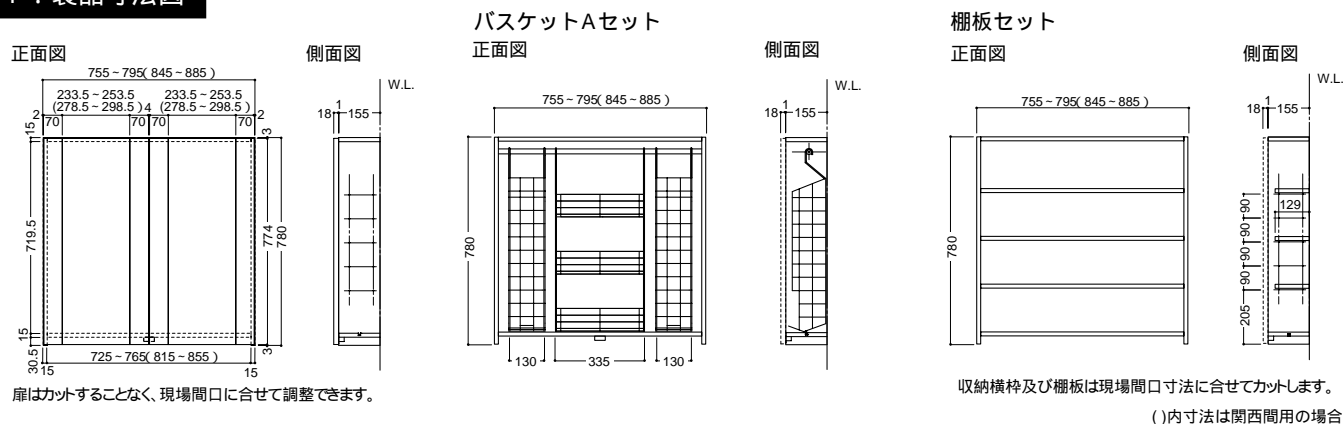

## 2. 部材部品一覧表

### 扉枠セット

No.	部 品 名	数 量	備 考
1	扉	左右各1	
2	縦枠	左右各1	
3	上枠	1	
4	下枠	1	樹脂レール埋込みあり
5	エッジ固定ネジ	6	長押しス4×45
6	ワッシャー	6	5.1
7	連結キャップ	6	
8	丁番本体	4	
9	丁番プレート	4	
10	丁番取付用ネジ	16	皿タッピンネジス3.5×16
11	L金具	8	
12	L金具固定ビス	16	トラスタッピングネジス3.5×10(白塗装)
13	マグネットキャッチ	1	
14	マグネットキャッチ取付ビス	2	トラスタッピングネジス3.5×10(白塗装)
15	化粧ネジ	4	M4×12(ニッケルメッキ)
16	サイドワッシャー	4	

### 棚板セット

No.	部 品 名	数 量	備 考
17	棚板	3	
18	L型棚ダボ(右)	3	
19	L型棚ダボ(左)	3	
20	丸型棚ダボ	6	

### バスケットセットA

No.	部 品 名	数 量	備 考
21	トイレペーパーバスケット	2	
22	小物入れバスケット	1	
23	パイプ	1	19ステン巻パイプ
24	キャップソケット	2	
25	キャップソケット受け	2	
26	キャップソケット受け取付ビス	2	


### バスケットセットB

No.	部 品 名	数 量	備 考
27	小物入れバスケット	2	
28	パイプ	1	19ステン巻パイプ
29	キャップソケット	2	
30	キャップソケット受け	2	
31	キャップソケット受け取付ビス	2	

## 3. 仕様・分解図

### 仕様表

部 位	仕 様
扉	枠:オレフィンシート張りMDF 鏡板:アクリル板
枠	プリント紙張りパーティクルボード
棚板	プリント紙張りパーティクルボード
バスケット	鉄線材 クロムメッキ仕上げ

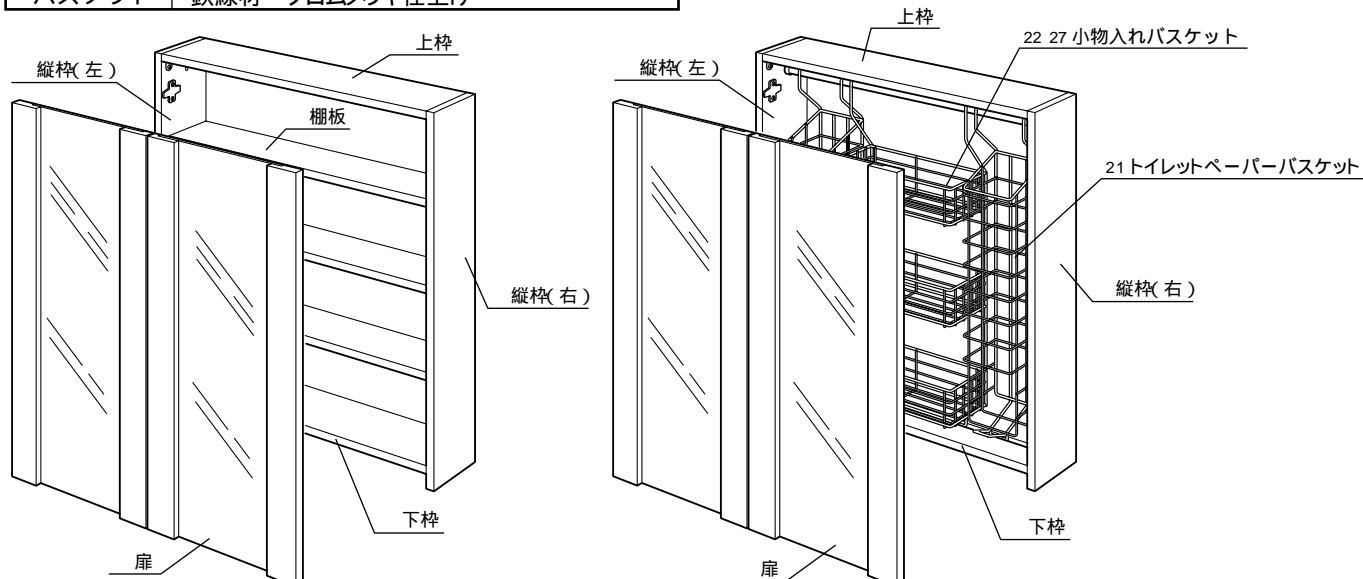


## 4. 納まり図

断面図



必ず施工可能な間口寸法であることを確認の上施工してください。

正面図

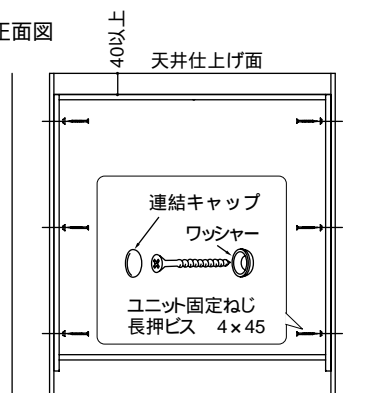


縦枠は、ベタ芯構造ですので、下地材に合わせた任意の位置で取り付けできます。

### 壁固定位置


#### 窓がある場合

室内側の窓額縁見付面につけて施工してください。

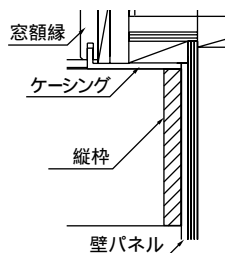


#### 窓がない場合


室内側の仕上り面につけて施工してください。

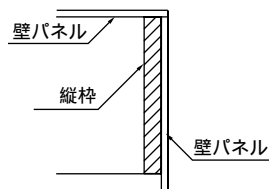

正面図

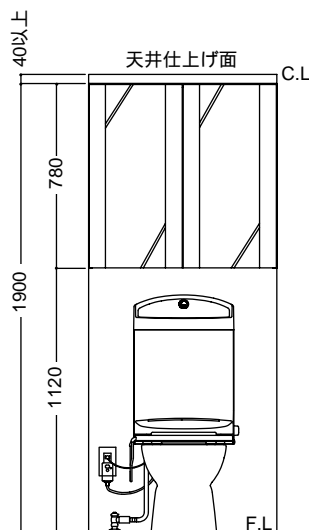

側面図

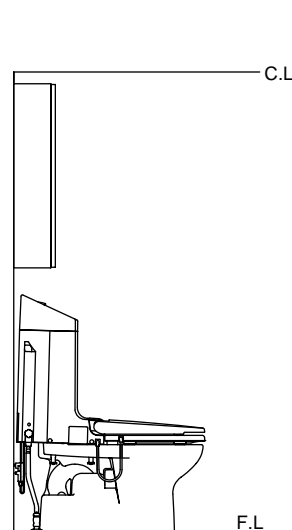

壁への固定は12mm厚以上の合板下地材に指定本数のネジで確実に取付けてください。  
壁下地材に石膏ボードや5.5mm厚合板などビス保持力の弱い仕上げ材を使用されている場合は、胴縁等の下地材に向けて確実に取付けてください。  
上枠は天井仕上り面より40mm以上あけて施工してください。  
天井面に照明や換気扇等の機器類がある場合は、扉の開閉に支障がないように必要スペースを確保して施工してください。

### 設置場所についてのご注意



警告

換気扇や照明等の器具類とは干渉せず、必要十分なスペースをとり、設置してください。  
近すぎると火災の原因になり危険です。

### 施工上のご注意



警告

製品の改造はしないでください。製品強度が失われる可能性があります。  
ユニットの壁への固定は、指定本数のネジで確実に行ってください。



注意

組み立てや設置等の施工は必ず専門施工業者で行ってください。


## 5. 施工方法

- △ 注意** ・ 部品の取付け及びユニットの壁への固定は指定のネジで確実に行ってください。  
 ・ ネジを締めるときに、インパクトドライバー等で締めないでください。  
 ネジを強く締めすぎると空回りして、適正なネジ保持力がでない恐れがあります。

### 1. 縦枠の取付け

#### 部品の取付け


リード穴に向けて以下  
部品を取付けてください。

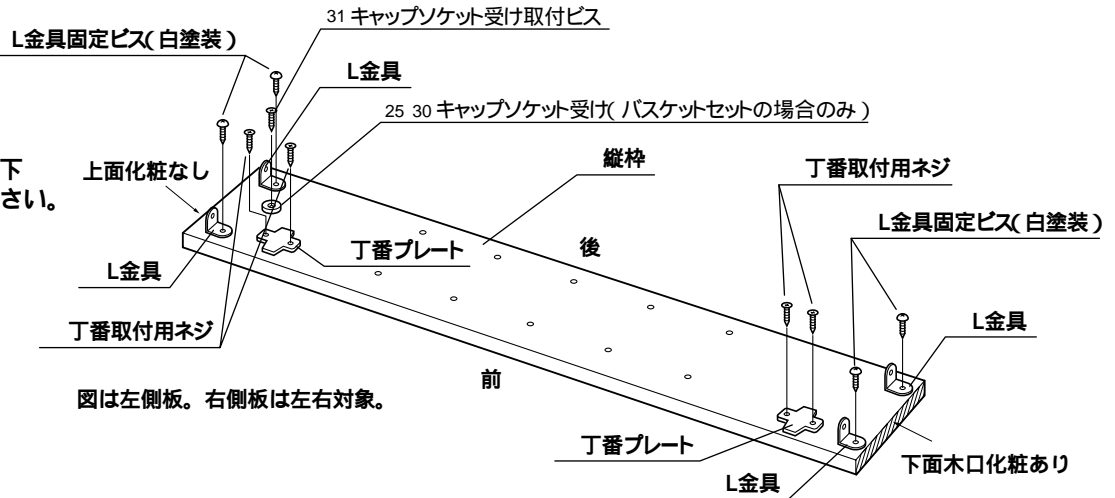

#### 壁面への取付け


- △ 警告** 壁への固定は12mm厚以上の合板下地材に指定  
本数のネジで確実に取付けてください。

壁下地材に石膏ボードや5.5mm厚合板などビス保持  
力の弱い仕上げ材を使用されている場合は、胴縁等  
の下地材に向けて確実に取付けてください。

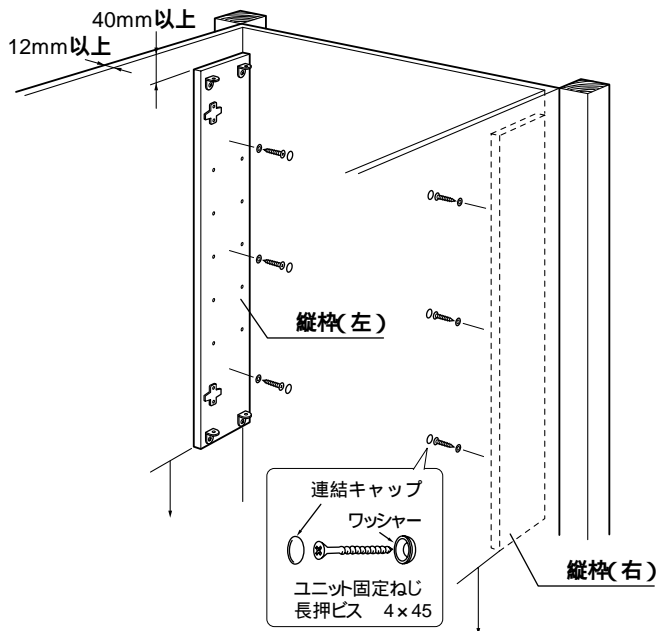


縦枠下木口面からFLまでの寸法を  
左右で正確に合わせてください。

- ・ 縦枠上木口面は天井仕上げ面より40mm以上  
あけて施工してください。

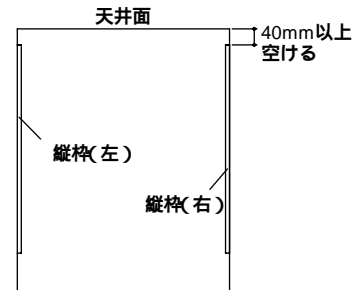



- ・ 天井面に照明や換気扇等がある場合は、扉の  
開閉に支障がないように必要スペースを確保  
して施工してください。

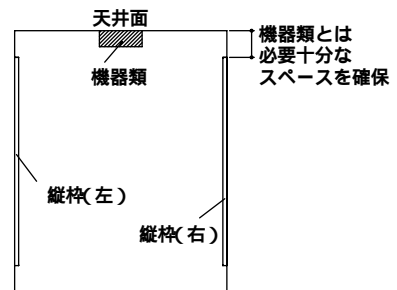

- △ 警告** ・ 換気扇や照明等、器具類とは干渉せず、必  
要十分なスペースをとり、設置してくださ  
い。近すぎると火災の原因となり危険です。  
・ ユニットの壁への固定は、指定本数のネジ  
で確実に行ってください。

### 2. 上下枠の取付け

#### 上下枠のカット

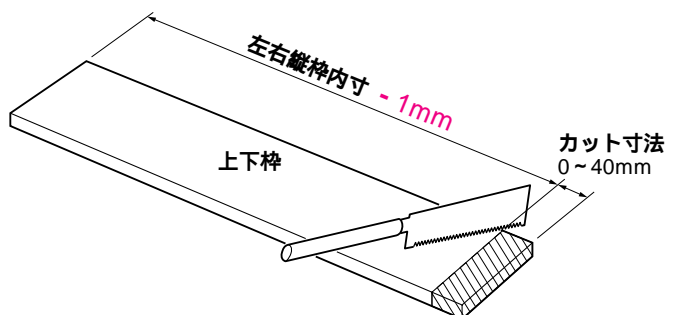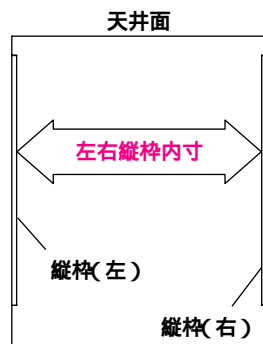


左右縦枠の内寸 - 1mmの長さで上下枠をカットしてください。  
 上下枠はベタ芯構造ですので任意の位置でカットできます。

## 下枠への部品の取付け


下枠の下面の中央位置に木口面に合わせてマグネットキャッチを取付けてください。

下枠の下面は、柵セットの場合とバスケットセットの場合で異なります。(右図参照)

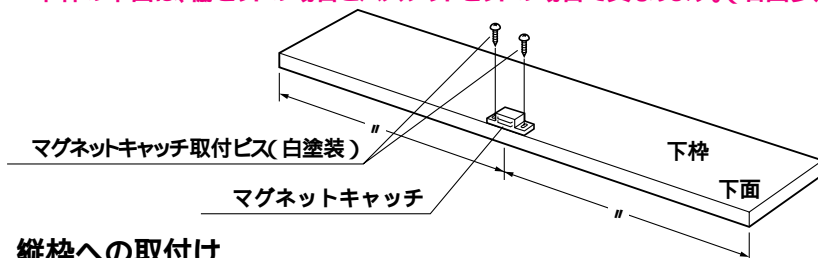


## 縦枠への取付け

上下枠を縦枠のL金具へ落としこみ、指定のビスで確実に連絡してください。

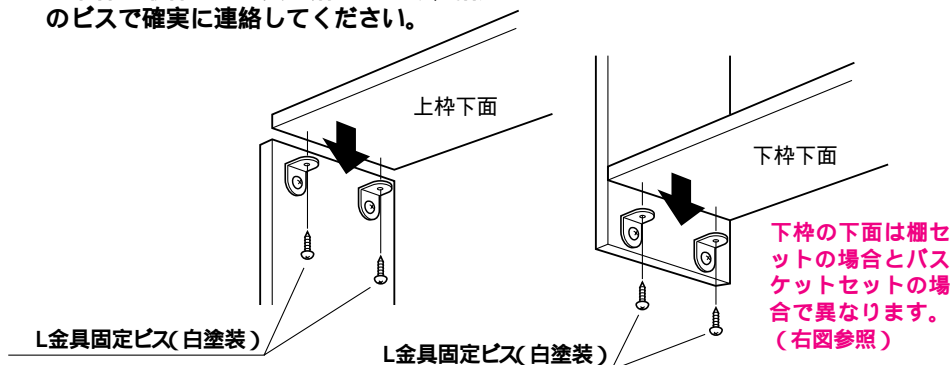


### 柵セットの場合

レールが埋め込まれている方が下面です。

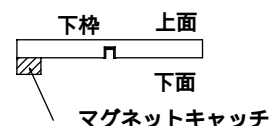



### バスケットセットの場合

レールが埋め込まれていない方が下面です。

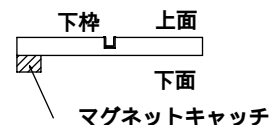


## 3. 扉の取付け


### 扉の巾寸法の調整

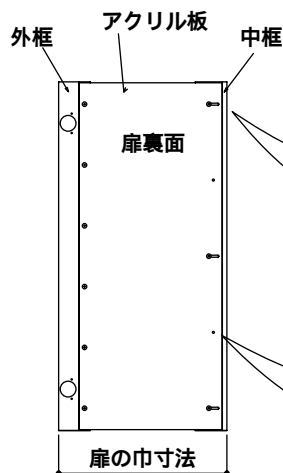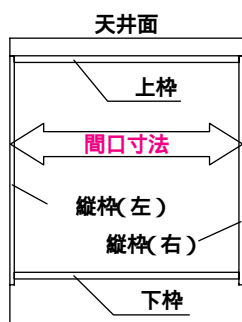

$$\text{扉巾寸法} = \frac{\text{間口寸法} - 8\text{mm}}{2}$$

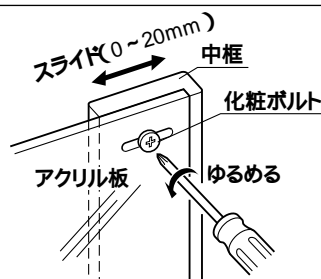


化粧ボルト(3カ所)をゆるめて框をスライドさせて、間口に合った扉幅寸法となるところで、ボルトを締め直してください。

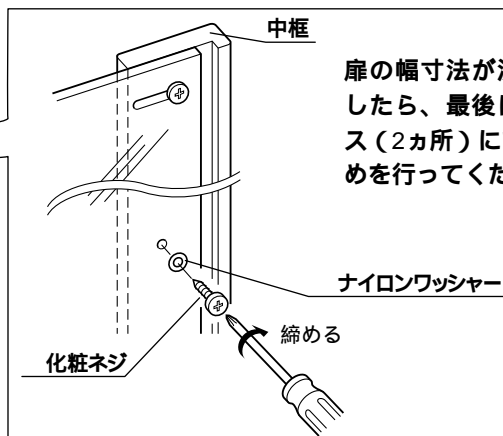


扉の幅寸法が決まりましたら、最後に化粧ビス(2カ所)にて位置決めを行ってください。

## 丁番本体の取付け

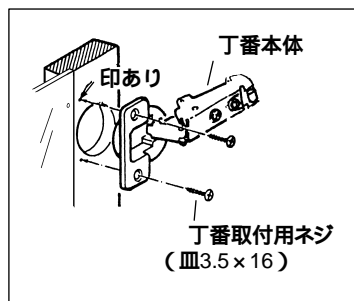




### ⚠ 注意

- ・丁番本体の取付は、指定のネジで確実に行ってください。
- ・ビスを締めるときに、インパクトドライバー等で締めないでください。ビスを強く締めすぎると空回りして、適正なネジ保持力がでない恐れがあります。

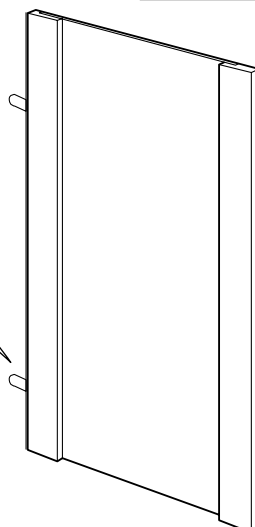



## 本体への取付け

(扉の取付け方) ヒンジアーム部を上から「カチッ」という音がするまで押し込んでください。  
以下のどの方法でも取付け可能です。

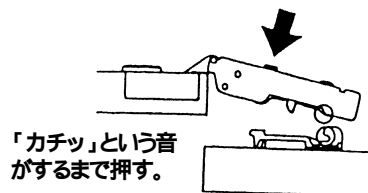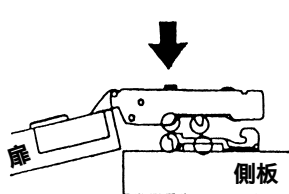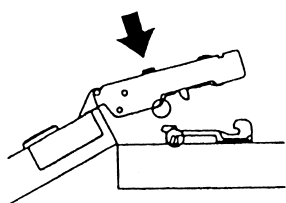



## 扉の段違い調整

1. 扉の段違いは、少しでもあれば丁番で調整できます。

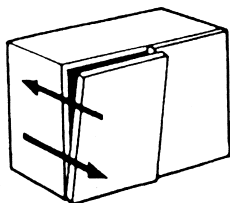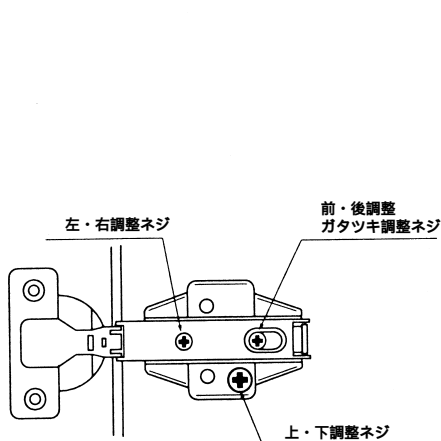



### 扉の前・後調整

前・後調整ネジをゆるめ扉を調整後、締め直してください。

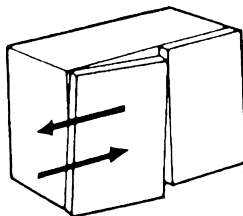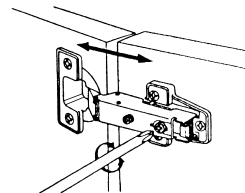


### 扉の左・右調整

前・後調整ネジを締めたまま左・右調整ネジを回して扉を調整してください。

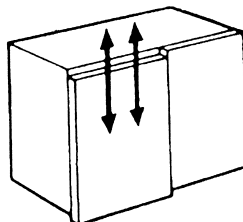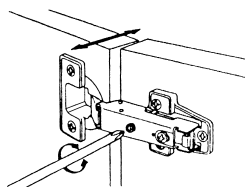

### 扉の上・下調整

上・下調整ネジをゆるめて上・下調整した後、締め直してください。

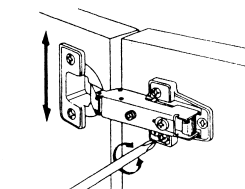

## ⚠ 注意

扉の丁番調整には電気ドライバーを使用しないでください。



禁止


無理にネジ込みますと、丁番が外れる原因となり、扉が落下してケガをする恐れがあります。

扉の調整が終わりましたら、扉を開けた状態で、上下・左右に軽く、扉を振って、扉が正しくセットされているか、ご確認ください。

丁番が外れやすい場合は、丁番プレートが真直ぐ取付いているかご確認ください。上下調整ネジで微調整してください。



丁番が正しくついていないと、扉が外れ、落下してケガをする恐れがあります。

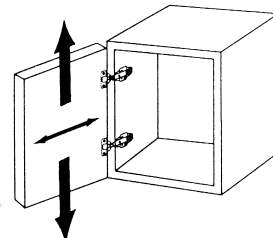


## 4．内部ユニットの取付け

### < 棚セットの場合 >

#### 棚板の取付け

棚ダボには前後左右(前側のみ)があります。  
正しい位置へ取付けしてください。

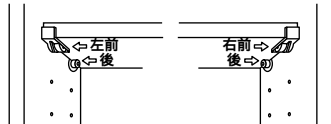



**⚠ 注意** 棚ダボは確実に差込んでください。  
差込みが不十分ですと棚板が脱落  
する恐れがあります。

#### ⚠ 注意

棚板1枚に5kg以上の荷重をかけないでください。5kg以上の荷重をかけるとたわみが大きくなり、棚板及び収納物の落下によるケガの原因となります。

### < バスケットセットの場合 >



#### パイプのカット

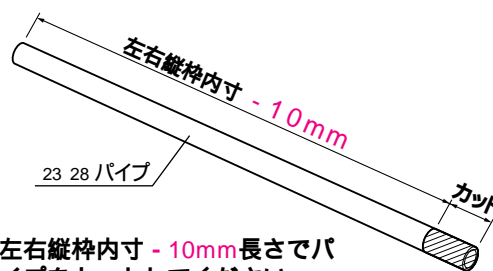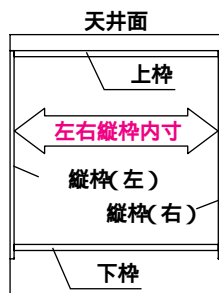

左右縦枠内寸 - 10mm 長さでパイプをカットしてください。


#### パイプの取付け

パイプソケットをパイプの両端部に挿入してください。

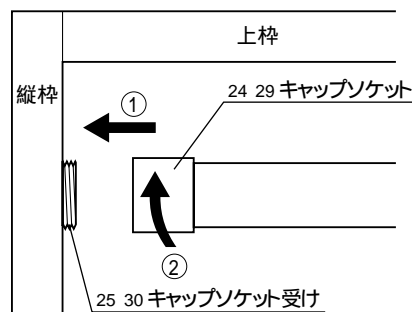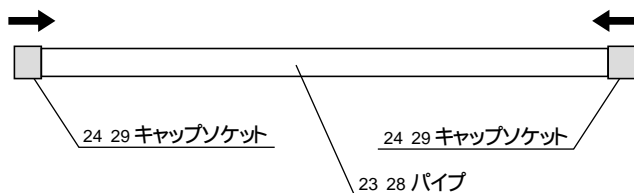

パイプソケットとパイプを縦枠に取付済みのパイプソケット受けに突きつけて、パイプソケットを時計回りにまわして固定してください。


#### バスケットの取付け

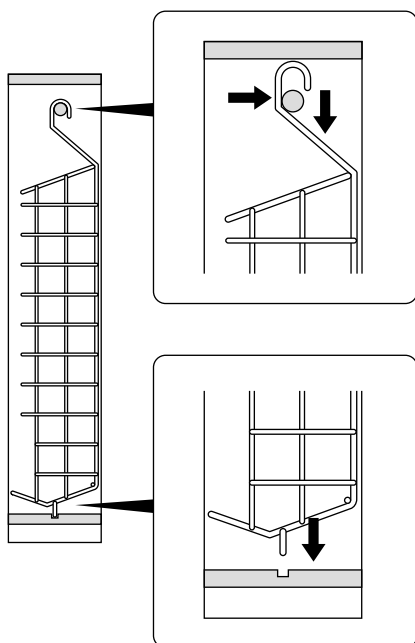

バスケットをパイプに引っ掛けると同時にバスケット下部の突起部分を下枠レール部分に挿入してバスケットを固定させてください。

#### バスケットの取外し

収納物の出し入れのためにバスケットを取外す場合は一度バスケット全体を持ち上げてから取り外してください。  
取付けに際しては、左記の要領でバスケットをしっかりと固定させてください。





# ご相談窓口

ご不明な点などは、下記のご相談窓口までお問い合わせください。

本社 大阪事務所	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号(堂島アバンザ22F)	06-6452-6321
東京事務所	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号(イトーピア日本橋本町ビル2F)	03-3249-4800
北海道営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通2丁目1番17号	011-856-2202
札幌特販営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通2丁目1番17号	011-856-2202
札幌特販営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通2丁目1番17号	011-856-2202
旭川営業所	〒080-0014	北海道旭川市1条通10丁目右7号(タカワグレースビル1F)	0155-25-8421
東 盛岡営業所	〒070-0031	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34-8	0166-24-1377
仙台営業所	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34-8	022-243-6621
東 盛岡営業所	〒020-0866	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34-8	019-636-1161
森田営業所	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34-8	022-243-6621
秋田営業所	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34-8	022-243-6621
郡山営業所	〒030-0812	青森県青森市堤町2丁目1-7(損保ジャパン青森堤町ビル3F)	017-775-3550
山形営業所	〒010-0951	秋田県秋田市山王6-11-7(レジデンスこまち1F)	018-862-4441
関 東第1営業所	〒963-0111	福島県郡山市安積町荒井字河葉池38-1(第2あさいビル)	024-946-7211
宇都宮営業所	〒990-0056	山形県山形市錦町3-20(須藤ビル1F)	023-632-2711
宇都宮特販営業所	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
水戸営業所	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
群馬営業所	〒321-0967	栃木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
群馬第2営業所	〒310-0836	茨城県水戸市元吉田町1160-17(グレースヒルズマンション1F)	029-248-8511
新潟営業所	〒305-0005	茨城県つくば市天久保2-15-3	0298-49-2344
新潟営業所	〒370-0073	茨城県高崎市緑町1-1-3	027-364-9811
新潟営業所	〒381-0022	長野県長野市大字大豆島4177-3	026-222-6311
新潟営業所	〒950-0993	新潟県新潟市上中1丁目13番8号	025-285-5887
新潟営業所	〒381-0022	新潟県新潟市大字大豆島4177-3	026-222-6311
新潟営業所	〒940-0086	新潟県長岡市西千手1丁目11番31号	0258-333-5734
東京営業所	〒390-0833	長野県松本市双葉10番22号(双葉ビル)	0263-26-0384
東京営業所	〒160-0023	東京都新宿区西新宿7丁目5番25号(西新宿木村屋ビル1F)	03-5386-5957
東京営業所	〒160-0023	東京都新宿区西新宿7丁目5番25号(西新宿木村屋ビル1F)	03-5386-5957
東京営業所	〒185-0003	東京都国分寺市戸倉2-27-6	042-571-3434
山梨営業所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条3801-1	055-275-7931
埼玉営業所	〒330-0037	埼玉県さいたま市東大成町1-548-1(カンケンさいたまビル4F)	048-669-0660
千葉営業所	〒360-0037	埼玉県熊谷市筑波1丁目14番1号(岩伸ビル2F)	048-527-5601
千葉営業所	〒260-0043	千葉県千葉市中央区弁天1-32-8(KTビル2F)	043-287-8491
千葉営業所	〒270-1166	千葉県我孫子市我孫子226-1(石井ビル1F)	0471-83-4070
横 濱営業所	〒226-0025	神奈川県横浜市緑区十日市場町808-2	045-983-2332
横 濱営業所	〒226-0025	神奈川県横浜市緑区十日市場町808-2	045-983-2332
静岡営業所	〒422-8063	静岡県静岡市馬淵4丁目2番地25号	054-288-3881
静岡営業所	〒243-0018	静岡県厚木市中町4丁目8番1号(酒井ビル3F)	046-222-1535
中 京営業所	〒467-0033	愛知県名古屋市中区瑞穂区弥富町字円山8番地(ザ・ステージビル3F)	052-861-2351
名古屋営業所	〒467-0033	愛知県名古屋市中区瑞穂区弥富町字円山8番地(ザ・ステージビル3F)	052-861-2351
名古屋営業所	〒514-0004	三重県津市栄町4丁目174	059-226-7073
岐阜営業所	〒430-0901	静岡県浜松市曳馬1丁目7番13号(加藤ビル)	053-473-1271
北 陸営業所	〒501-6002	岐阜県羽島郡南町三宅9丁目123-1(NTビル1F)	058-246-6752
北 陸営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
北 陸営業所	〒920-0024	石川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
北 陸営業所	〒467-0033	石川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
富山営業所	〒939-8205	富山県富山市新根塚町2-10-11	076-425-5575
富山営業所	〒918-8231	富山県富山市新根塚町2-10-11	076-425-5575
近 畿営業所	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	06-6915-7002
大阪営業所	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	06-6915-7002
京都営業所	〒600-8107	京都府京都市下京区五条通室町西入ル東鋸屋町173番地(高橋第6ビル5F)	075-341-8151
神戸営業所	〒650-0024	兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目1番2号(共栄ビル3F)	078-321-1822
和歌山営業所	〒640-8323	和歌山県和歌山市太田421-2(OEビル3F)	073-473-8090
姫路営業所	〒670-0964	兵庫県姫路市豊沢町135(姫路大同生命ビル5F)	0792-24-8860
沖縄営業所	〒901-2132	沖縄県浦添市伊祖2丁目1番地2号(タバビル1F)	098-879-4916
中 国営業所	〒732-0828	広島県広島市南区京橋町9-21(スミトール広島ビル1F)	082-264-7600
岡山営業所	〒702-8045	岡山県岡山市南区海浜通2丁目5番8号	086-262-2271
岡山営業所	〒732-0828	広島県広島市南区京橋町9-21(スミトール広島ビル1F)	082-264-7600
中国特販営業所	〒732-0828	広島県広島市南区京橋町9-21(スミトール広島ビル1F)	082-264-7600
福山営業所	〒721-0961	広島県福山市明町2丁目15番20号	084-924-7196
山口営業所	〒754-0014	山口県吉敷郡小郡町高砂町3番26号(ナガオビル402号)	083-974-0303
四 国営業所	〒760-0027	香川県高松市紺屋町9番地6(高松大同生命ビル7F)	087-823-9111
高松営業所	〒760-0027	香川県高松市紺屋町9番地6(高松大同生命ビル7F)	087-823-9111
松山営業所	〒790-0878	愛媛県松山市勝山町2丁目14番4号(朝日生命松山ビル)	089-945-8569
徳島営業所	〒770-0847	徳島県徳島市幸町2-19(妙見ビル2F)	088-622-6261
高知営業所	〒780-0062	高知県高知市新本1丁目12-5(ハマダビル1F)	088-875-7941
九 州営業所	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊1丁目4番32号	092-413-2345
福岡営業所	〒812-0042	福岡県福岡市博多区豊1丁目4番32号	092-413-2345
福岡営業所	〒802-0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目17-1(島中ビル3F)	093-522-1224
長崎営業所	〒854-0061	長崎県諫早市宇都町5-30(向井不動産ビル102号)	0957-25-1160
大分営業所	〒870-0025	大分県大分市顕徳町3丁目1-16(アクセス21116号)	097-533-8701
熊本営業所	〒862-0950	熊本県熊本市水前寺1丁目20番22号(水前寺センタービル5F)	096-384-1222
宮崎営業所	〒880-0842	宮崎県宮崎市青葉町80番地2	0985-26-5908
鹿児島営業所	〒890-0052	鹿児島県鹿児島市上之園町21番地4(サンクチュアリー上之園3F)	099-254-8300
住機製品事業推進室(東京)	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号(イトーピア日本橋本町ビル2F)	03-3249-4803
住機製品事業推進室(大阪)	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号(堂島アバンザ21F)	06-6452-6144
首都圏住建特販部	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号(イトーピア日本橋本町ビル2F)	03-3249-4850
近畿住建特販部	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	06-6915-7621
特販部(東京)	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号(イトーピア日本橋本町ビル2F)	03-3249-4796
特販部(大阪)	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号(堂島アバンザ21F)	06-6452-6231
マンション部(大阪)	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号(イトーピア日本橋本町ビル3F)	03-3249-4826
マンション部(大阪)	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号(堂島アバンザ21F)	06-6452-6243
ビル建材部(東京)	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号(イトーピア日本橋本町ビル3F)	03-3249-4821
ビル建材部(大阪)	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号(堂島アバンザ21F)	06-6452-6245

03.04現在

## 大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス  
<http://www.daiken.jp/>

製品のお問い合わせ・ご相談は ☎ 0120-787-505  
携帯・PHSからは TEL.06-6452-6000へ  
受付時間:平日9:00~18:00(土・日・祝・年末年始・お盆は休み)

03.07.22